




配線快速、拆卸自如~

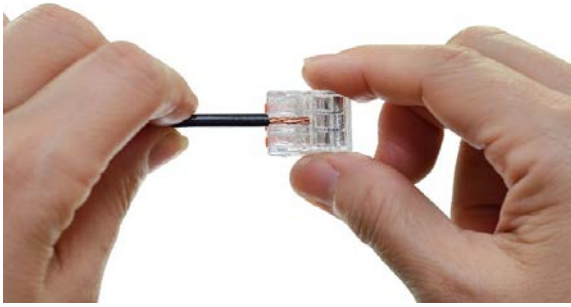

先將電線線頭剝皮約1.1公分

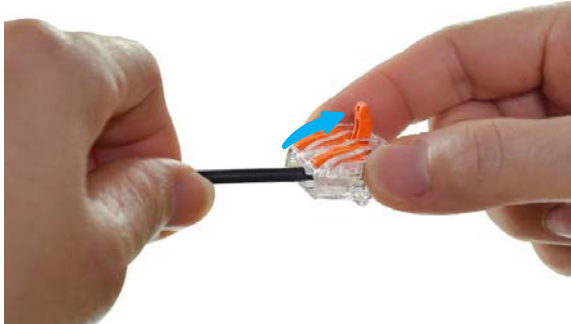

將橘色撥桿往上拉起，再將電線往接頭插孔插入。

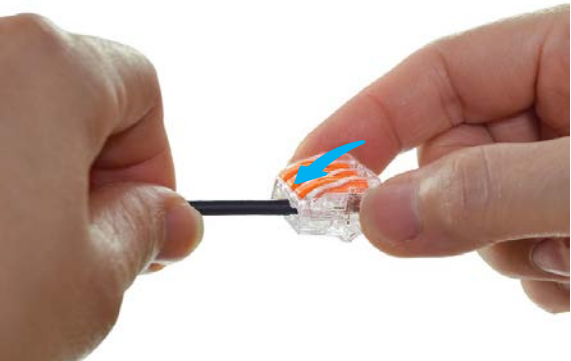

確認插到底後，再將撥桿往下壓，即完成。
(退線時將撥桿往上拉起即可)

實際施工圖

